

# **ESPECIFICACIONES**

**MODELO: AS-0808**



**Problemas comunes y soluciones:**

<b>Problema</b>	<b>Razón</b>	<b>Solución</b>
<b>No enciende</b>	<b>El interruptor de encendido no está encendido</b>	<b>Encienda el interruptor de encendido</b>
	<b>La batería incorporada se agota</b>	<b>Cargue el producto a través del adaptador o el cable de alimentación</b>
	<b>El enchufe no está colocado correctamente o el cable de alimentación está defectuoso</b>	<b>Vuelva a insertar o reemplace el cable de alimentación</b>
	<b>La toma de corriente no posee electricidad</b>	<b>Reemplace el toma corriente</b>
	<b>Otra razón</b>	<b>Póngase en contacto con el departamento técnico</b>
<b>Sin Sonido</b>	<b>El volumen está apagado o en modo de silencio</b>	<b>Ajustar el volumen o desactivar el modo de silencio</b>
	<b>Conexión de medios/entradas de origen seleccionada incorrectamente</b>	<b>Seleccione el medio de audio correcto/ Conexión de entrada</b>
	<b>Medios de audio/conexión de entrada Archivo de audio seleccionado</b>	<b>Reinsertar medios con formato compatible</b>
	<b>Otra razón</b>	<b>Póngase en contacto con el departamento técnico</b>
<b>Micrófono sin sonido</b>	<b>El volumen del micrófono está desactivado o demasiado bajo</b>	<b>Ajustar el volumen del micrófono</b>
	<b>Contacto deficiente</b>	<b>Vuelva a insertar o reemplace el conector de micrófono</b>
	<b>Otra razón</b>	<b>Póngase en contacto con el departamento técnico</b>
<b>Distorsión de los sonidos</b>	<b>Señal de audio deficiente o volumen demasiado grande</b>	<b>Ajustar archivos/señales de audio o reducir el volumen</b>
	<b>La batería se está agotando</b>	<b>Cargar completamente antes de usar</b>
<b>Chillido de Micrófono</b>	<b>El volumen del micrófono es demasiado alto o demasiado cerca de los altavoces</b>	<b>Ajustar el volumen del micrófono y mantener distancia adecuada de los altavoces</b>

**Tips:**

Para proteger su audición de daños y evitar afectar a otros, se recomienda que no utilice este producto con alto volumen durante mucho tiempo.

Con el fin de brindar una mejor experiencia de uso, conserve los accesorios de este producto.

## Estimado cliente

Gracias por seleccionarnos

EL parlante AS-0808 con batería recargable posee un buen rendimiento de audio, además de varias funciones y fácil manejo. Este producto admite una variedad de entradas y conmutaciones de audio, como USB, tarjeta SD / TF (el decodificador incorporado admite MP3 / WMA y otros formatos), Bluetooth, radio FM, micrófono inalámbrico, entrada de línea, entrada AUX, entrada de micrófono / guitarra, etc. (Algunos modelos solo pueden admitir algunas de las funciones enumeradas anteriormente, las funciones específicas deben estar sujetas al producto real). Es ideal para satisfacer todas las diversas demandas del usuario y será una buena opción para el entretenimiento.

Para mayor seguridad y uso completo de este producto, lea este Manual cuidadosamente antes de usar. Por favor, guarde este manual como referencia.

Con el fin de brindar una mejor experiencia de uso, conserve los accesorios de este producto

## Advertencia de seguridad

- 1.- Utilice dentro del rango de potencia especificado (consulte la placa posterior), de lo contrario dañará el producto.
- 2.- Evite pisar, presionar, arrastrar, doblar el cable de alimentación y otro cable.
- 3.- Hay piezas de alto voltaje en el interior, no desmonte el producto sin autorización, para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- 4.- Preste más atención al entorno de uso, no use en ambientes húmedos y/o a alta temperatura, alto voltaje.
- 5.- Apague el producto durante las tormentas eléctricas, desenchufe de la toma de corriente, desconéctese a otros productos.
- 6.- Evite el choque con un objeto resistente, al igual que caídas desde altas alturas.
- 7.- No toque la placa posterior y otras partes de disipación de calor cuando el producto funcione.
- 8.- Use el producto en un área bien ventilada, no cubra ni coloque otros artículos en la parte superior del producto, y mantenga la distancia adecuada para que el producto disipe el calor.
- 9.- Prohibido colocar líquido sobre el producto, para evitar riesgo de descarga eléctrica.
- 10.- Este producto no es adecuado para que los niños operen, por favor no coloque este producto en un lugar donde los niños puedan alcanzar.
- 11.- Este producto tiene una batería incorporada. No cargue de más por mucho tiempo.
- 12.- Usado con poca frecuencia, cárguelo regularmente para mantener el rendimiento de la batería incorporada y la vida útil.



Advertencia: Alto voltaje en el interior, cuidado con la descarga eléctrica



Advertencia: Este producto utiliza un enchufe de alimentación como dispositivo de desconexión. Debe ser fácilmente accesible durante el uso.



Este producto se aplica al uso seguro en climas tropicales y no tropicales



Este producto soporta para ser utilizado por debajo de 2000 metros de elevación, puede haber riesgos potenciales de seguridad cuando se usa por encima de 2000 metros de elevación.

## Advertencia de seguridad

Los accesorios o marcas se instalan / imprimen en el producto (todo o parte, consulte el producto real), que admiten respectivamente las funciones correspondientes (si las tiene), siga las instrucciones de uso que se indican a continuación.

## Entrada de alimentación



Entrada de alimentación de CA, a / b es el conector del cable de alimentación, c es el cable de alimentación incorporado  
Atención: ¡use dentro del rango de potencia especificado!



Entrada de alimentación de CC, esto es para usar con adaptador o batería; Atención: por favor, utilice dentro del rango de potencia especificado!

## Medios de almacenamiento

Este producto admite medios de almacenamiento como USB / tarjeta SD / tarjeta TF



USB



SD



TF

## Entrada / Salida externa

(3,5 mm) conector de entrada de audio de entrada de línea/conector de entrada de loto RCA (L es izquierda, R es derecha, correspondiente al blanco y rojo de la línea RCA)  
(6mm) Conector de entrada de audio para micrófono o guitarra



Entrada auxiliar de línea / entrada de audio




L R



Entrada de micrófono guitarra

## Funciones del parlante

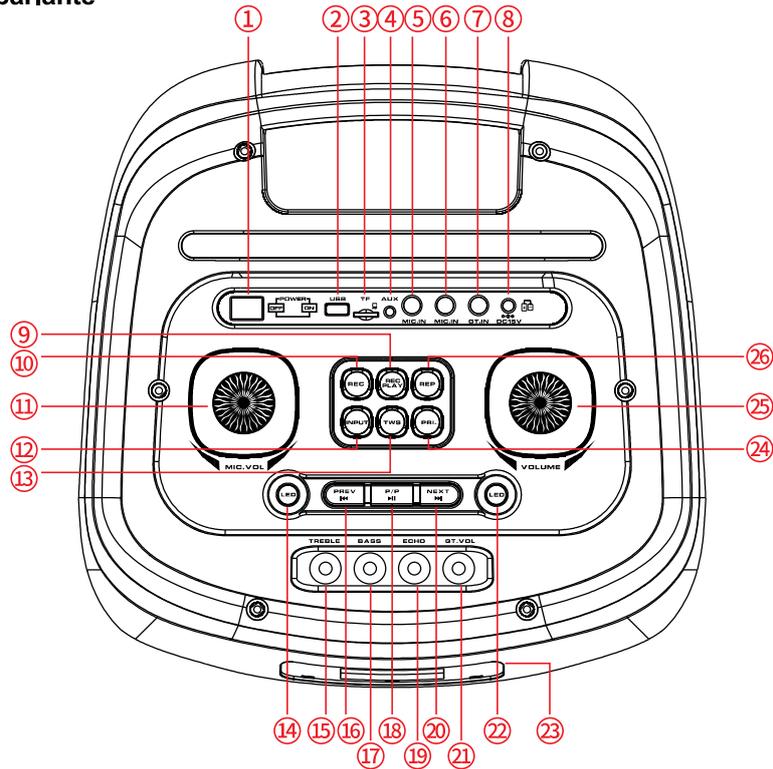

- |              |             |                 |               |
|--------------|-------------|-----------------|---------------|
| 1. ENCENDIDO | 2. USB      | 3. TF           | 4. AUXILIAR   |
| 5. MIC IN1   | 6. MIC IN 2 | 7. GT. IN       | 8. DC 15V     |
| 9. REC PLAY  | 10. REC     | 11. MIC VOL     | 12. INPUT     |
| 13. TWS      | 14. LED     | 15. TREBLE      | 16. ANTERIOR  |
| 17. BAJO     | 18. P/P     | 19. ECHO        | 20. SIGUIENTE |
| 21. GT. VOL  | 22. LED     | 23. MP3 DISPLAY | 24. PRI       |
| 25. VOLUMEN  | 26. REP     |                 |               |

## Funcion de control remoto

Algunos productos de esta serie están equipados con control remoto, con las siguientes funciones

Nota: Algunos modelos pueden tener diferentes controles remotos. Consulte la operación de comparación real

Botón de encendido: los modelos compatibles se pueden encender y apagar con este botón

Botón de silencio: apague rápidamente el volumen con un solo clic, presione nuevamente para restaurar el volumen original

**0-9** Botones numéricos: seleccione canciones cuando se reproduce en medios de almacenamiento como la tarjeta USB / SD / TF

**MODE** Botón de modo: seleccione las funciones de entrada de audio / inalámbrica / radio, etc.; U / SD: cuando use el disco U y la tarjeta de memoria al mismo tiempo, elija reproducir audio de disco U o tarjeta de memoria

Reproducir/Pausa (cambio de canal anterior/canal siguiente en función de radio)

Anterior / Siguiente (Cambiar al canal anterior/siguiente en función de radio)

**VOL-** Bajar Volumen

**VOL+** Subir Volumen

**EQ-** Interruptor de efecto de ecualización preestablecido

**REPE(RPT) - REPE(RPT)** Repetir

