



MODELO: AM1600LAVE06

MANUAL DE INSTRUCCIONES

**LAVADORA AUTOMÁTICA**

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

---

INSTRUCTION MANUAL

**AUTOMATIC WASHER**

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

## Instalación

Descripción del producto.....	6
Accesorios.....	7
Lugar de instalación.....	7
Desembalaje de la lavadora.....	7
Nivelación de la lavadora.....	8
Elección de la llave de agua.....	9
Conexión de la manguera de entrada de agua, de la llave de agua y de la lavadora.....	9

## 3. Funcionamiento

Preparación antes del lavado.....	10
Lavado.....	11
Después del lavado.....	11
Consideraciones importantes de lavado.....	11
Uso de detergente.....	12
Panel de control.....	

## 1. Instrucciones de Seguridad

Por su seguridad, deberá seguir la información indicada en este manual para minimizar el riesgo de incendio, explosión o descarga eléctrica o para evitar daños materiales, lesiones físicas o la muerte.

- Esta lavadora no está diseñada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que no tengan la experiencia o conocimientos necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad los haya supervisado o les haya dado instrucciones sobre el uso de la lavadora.
- Se debe supervisar a los niños para evitar que jueguen con la lavadora.
- Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, un técnico de mantenimiento o una persona igualmente calificada deberá reemplazarlo para evitar peligros.
- Utilice las mangueras que vienen con la lavadora. No reutilice mangueras que haya tenido anteriormente.
- No obstruya las salidas de aire con una alfombra.
- Esta lavadora está diseñada para ser utilizada en el hogar y aplicaciones similares, tales como:
  - Áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo.
  - Casas de campo.
  - Por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial.
  - Establecimientos bed & breakfast (B&B).
  - Áreas de uso común en bloques de departamentos o en lavanderías.

Modelo	Capacidad de lavado	Presión de agua estándar	Medidas (An. x Pr. x Al. mm)	Peso neto	Potencia nominal	Suministro de energía
AM1600LAVE06	16kg	0.03 ~ 0.8MPa	601x630x1000	45kg	600W	120V ~ 60Hz

### Explicación de los símbolos:



#### ¡Advertencia!

Esta combinación de símbolo y palabra indica una potencial situación de peligro que, de no evitarse, podría causar la muerte o lesiones graves



### ¡Precaución!

Esta combinación de símbolo y palabra indica una potencial situación de peligro que podría causar lesiones leves o menores o daños materiales y al medio ambiente.



### ¡Aviso!

Esta combinación de símbolo y palabra indica una potencial situación de peligro que podría causar lesiones leves o menores.



### ¡Advertencia!

#### ¡Descarga eléctrica!

- Esta lavadora es solo para uso en interiores.
- No coloque las manos dentro del tambor de secado por centrifugado cuando esté en movimiento.
- Si el tambor de secado por centrifugado no se detiene 15 segundos después de abrir la tapa, no utilice la lavadora y mándela a reparar.
- Antes de hacer cualquier mantenimiento a la lavadora, desenchúfela.
- Siempre desenchufe la lavadora y cierre el suministro de agua después de utilizarla. Tenga en cuenta la presión máxima y mínima de entrada de agua en pascales.
- Para garantizar su seguridad, el enchufe debe insertarse en una toma de tres polos con conexión a tierra. Verifique con cuidado y asegúrese de que su toma de corriente esté conectada a tierra de forma correcta y segura.
- Asegúrese de que un técnico calificado conecte los dispositivos eléctricos y de entrada de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales.

#### ¡Riesgo para los niños!

- Para uso en Europa: Esta lavadora puede ser utilizada por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de la lavadora de forma segura y entiendan los peligros relacionados. Los niños no deben jugar con la lavadora. Los niños no deben limpiarla ni hacerle mantenimiento de usuario sin supervisión.
- No permita que los animales o los niños se suban a la lavadora. Verifique la lavadora antes de cada uso.
- Se debe supervisar a los niños pequeños para evitar que jueguen con la lavadora.
- Es probable que la lavadora esté muy caliente cuando se encuentre en uso. Mantenga a los niños y las mascotas alejados de la lavadora cuando esté en uso, así como de habitaciones muy húmedas y de aquellas con gases explosivos o cáusticos.
- Retire todo el material de embalaje antes de usar la lavadora. De lo contrario, pueden ocurrir daños graves.
- La lavadora con una válvula de entrada única solo se puede conectar al suministro de agua fría. La lavadora con válvulas de doble entrada debe estar conectada correctamente al suministro de agua caliente y de agua fría.
- El enchufe debe quedar accesible después de la instalación.

#### ¡Riesgo de explosión!

- No lave ni seque prendas que haya limpiado, impregnado, sumergido o remojado con sustancias inflamables o explosivas (cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, disolventes para limpieza en seco, querosene, etc.) porque pueden provocar un incendio o explosión.
- Enjuáguelas bien a mano.



### ¡Precaución!

#### ¡Instalación del producto!

- Esta lavadora es solo para uso en interiores.
- No está diseñada para ser empotrada.
- No obstruya las salidas de aire con una alfombra.
- No instale la lavadora en cuartos de baño, habitaciones muy húmedas o habitaciones con gases explosivos o cáusticos.
- Retire todo el material de embalaje y los pernos de transporte antes de usar la lavadora. De lo contrario, pueden producirse daños graves.
- La lavadora con una válvula de entrada única solo se puede conectar al suministro de agua fría. La lavadora con válvulas de doble entrada debe estar conectada correctamente al suministro de agua caliente y de agua fría.
- El enchufe debe quedar accesible después de la instalación.

#### ¡Riesgo de daños a la lavadora!

- El producto es solo para uso doméstico y está diseñado exclusivamente para telas y tejidos aptos para lavadora.
- No se suba ni se siente encima de la tapa de la lavadora.
- No se apoye en la puerta de la lavadora.
- Precauciones durante la manipulación de la lavadora:
  1. Un especialista debe reinstalar los pernos de transporte en la lavadora.
  2. Se debe drenar el agua acumulada fuera de la lavadora.
  3. Manipule la lavadora con cuidado. Nunca levante la lavadora sujetándola de las partes que sobresalen. La puerta de la lavadora no debe usarse como manija durante el transporte.
  4. La lavadora es pesada. Transpórtela con cuidado.

#### Instrucciones de Seguridad

- No cierre la puerta con demasiada fuerza.
- Está prohibido lavar alfombras en la lavadora.

#### Cuando opere la lavadora:

- Antes de lavar por primera vez, el producto debe efectuar un ciclo completo de lavado sin prendas en su interior.
- Está prohibido el uso de disolventes inflamables, explosivos o tóxicos. No se debe usar gasolina, alcohol y similares como detergentes. Elija solo detergentes para lavadora, especialmente para el cuidado del tambor.
- Compruebe que todos los bolsillos estén vacíos. Objetos afilados y duros como monedas, broches, clavos, tornillos o piedras pueden dañar seriamente la lavadora.
- Antes de abrir la puerta de la lavadora, verifique que toda el agua en el tambor se ha vaciado. No abra la puerta si observa que todavía queda agua dentro.
- Tenga cuidado de no quemarse cuando el producto drene agua caliente.

- Nunca agregue agua manualmente durante el lavado. Una vez finalizado el programa de lavado, espere dos minutos antes de abrir la puerta.


#### Embalaje / Productos Anteriores



Este símbolo indica que no se debe desechar el producto con otros residuos domésticos en Europa. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por el desecho incontrolado de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el producto anterior, utilice los sistemas de recolección o comuníquese con la tienda donde lo adquirió. Ellos se encargarán de recoger el producto anterior y trasladarlo a un local de reciclaje seguro y amigable con el medio ambiente.

## 2. Instalación


### ■ Descripción del producto

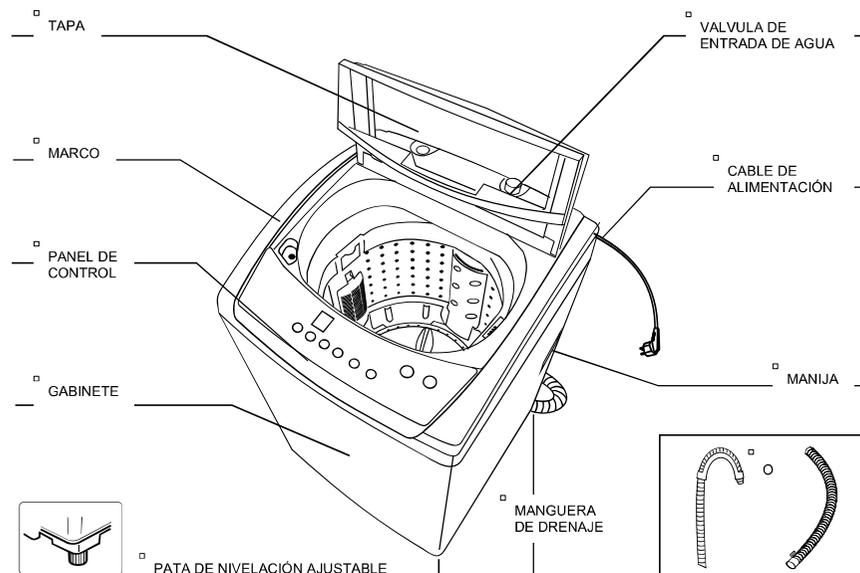

#### ¡Aviso!

La imagen del producto es únicamente referencial. Verifique el producto real.

### Accesorios

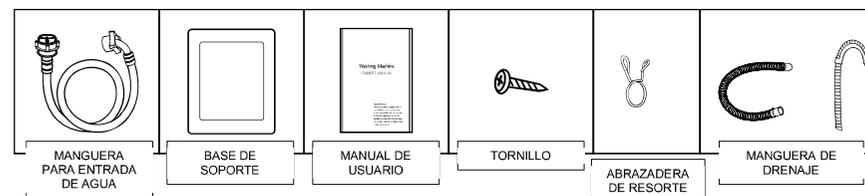

#### ¡AVISO


Importante: Si la manguera de drenaje ya está instalada en la lavadora, los accesorios no incluirán la abrazadera de resorte ni la manguera de drenaje.

### ■ Lugar de instalación




#### ¡Advertencia!

¡La estabilidad es importante para evitar que el producto se mueva! Asegúrese de no apoyar el producto sobre el cable de alimentación.

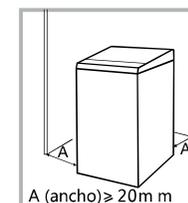

Antes de instalar la lavadora, elija un lugar que tenga las siguientes características:

1. Superficie estable, seca y nivelada.
2. Alejado de la luz solar directa.
3. Con ventilación suficiente.
4. La temperatura ambiente sea superior a 0 °C.
5. Fuera del alcance de fuentes de calor como carbón o gas.

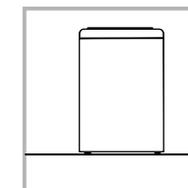


### ■ Desembalaje de la lavadora






#### ¡Advertencia!

- El material de embalaje (por ejemplo: film plástico, espuma de poliestireno) puede ser peligroso para los niños.
- Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

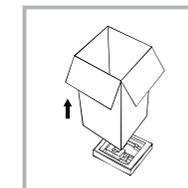

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de espuma de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire el embalaje de la base.
3. Retire la cinta que protege el cable de alimentación y la manguera de drenaje.
4. Retire la manguera de entrada ubicada en el tambor.

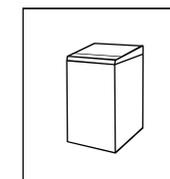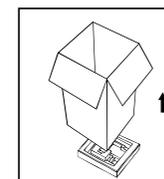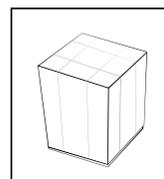




### ¡Advertencia!


- No doble ni alargue la manguera de drenaje.
- Coloque correctamente la manguera de drenaje. De lo contrario, podrían ocurrir daños por fugas de agua.
- Si la manguera de drenaje es demasiado larga, no la introduzca a la fuerza en la lavadora porque producirá ruidos extraños.

Existen dos formas de colocar el extremo de la manguera de drenaje:

#### 1. Para sistemas de drenaje inferior

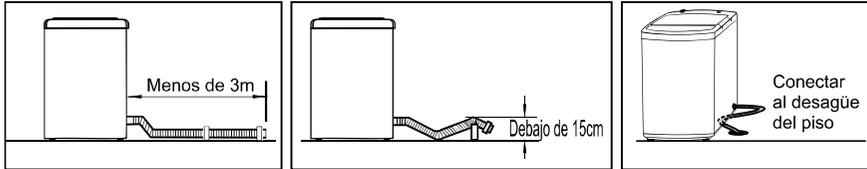

#### 2. Para sistemas de drenaje superior

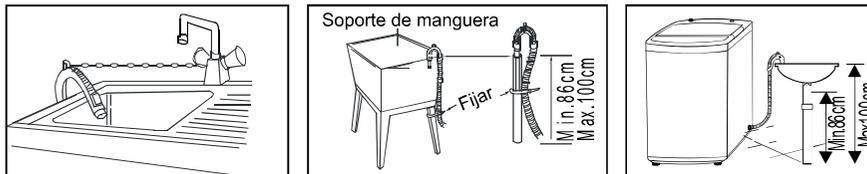


### ■ Nivelación de la lavadora



### ¡Advertencia!

- Las tuercas de seguridad en las cuatro patas de nivelación deben quedar bien ajustadas contra la carcasa.

1. Verifique si las patas de nivelación están bien ajustadas al gabinete. De lo contrario, gírelas a su posición original y enrosque las tuercas.
2. Revise la alineación del producto con un nivel de burbuja de aire y, de ser necesario, corríjalo.
3. Afloje la tuerca de seguridad y gire la pata de Nivelación hasta que toque con el suelo.
4. Después de asegurar las tuercas, presione las cuatro esquinas nuevamente para verificar que están bien niveladas.

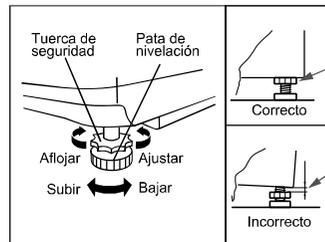

### ■ Elección de la llave de agua



LLAVE COMÚN




LLAVE CON ROSCA




LLAVE ESPECIAL PARA LAVADORA

### ■ Conexión de la manguera de entrada de agua, del grifo de agua y de la lavadora

1: Pasos para conectar la manguera de entrada de agua a la llave común.

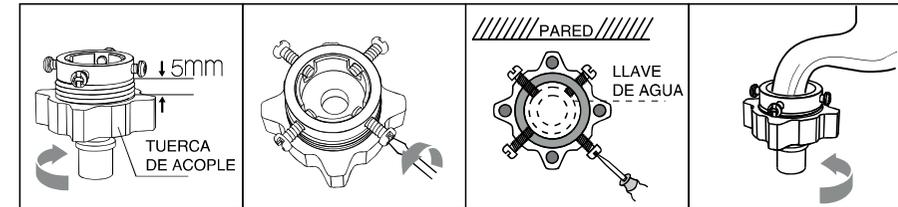


1. Afloje la tuerca de acople aproximadamente 5mm.
2. Afloje los cuatro tornillos.
3. Fije la base de conexión en la llave de agua y ajuste los tornillos de manera
4. Ajuste la tuerca de acople.

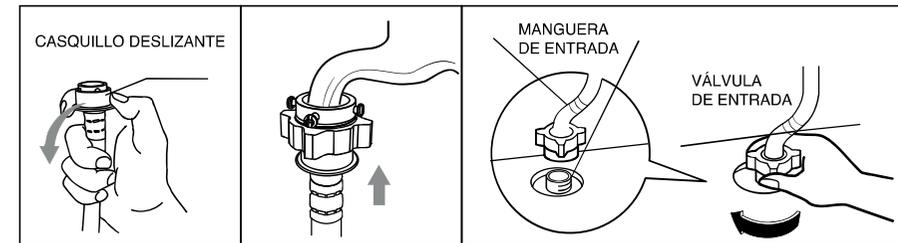

5. Presione el casquillo deslizante. Introduzca la manguera de entrada en la base de conexión.
6. Conexión finalizada.
7. Después de la conexión y la instalación, verifique si hay fugas de agua.

2: Pasos para conectar la manguera de entrada de agua a la llave con rosca.

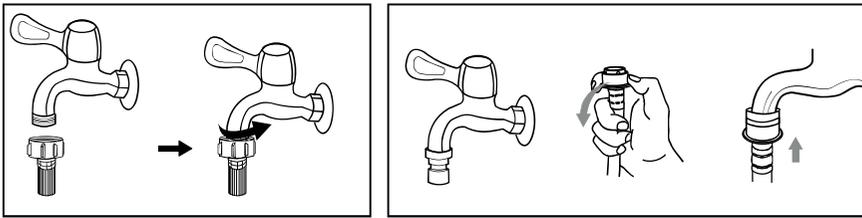

▫ Llave con rosca y manguera de entrada

▫ Llave especial para lavadora

⚠ **¡Advertencia!**


- Para evitar fugas de o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo.
- No doble, aplaste, modifique ni corte la manguera de entrada de agua.

### 3. Funcionamiento

▫ **■ Preparación antes del lavado**

⚠ **¡Precaución!**

- Antes de lavar, asegúrese de que la lavadora esté instalada correctamente.
- Antes de lavar por primera vez, la lavadora debe realizar un ciclo completo de lavado sin prendas en su interior.

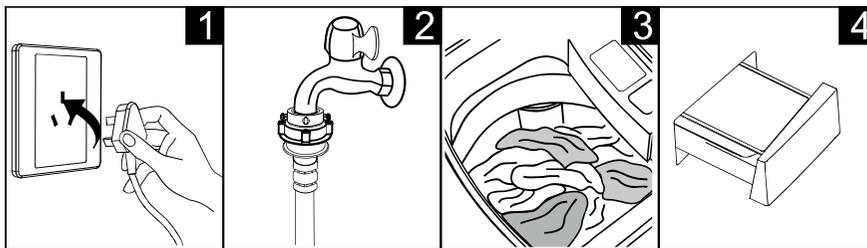


▫ Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente.

▫ Abra la llave de agua.

▫ Cargue las prendas y cierre la puerta.

▫ Agregue detergente.

▫ **■ Lavado**

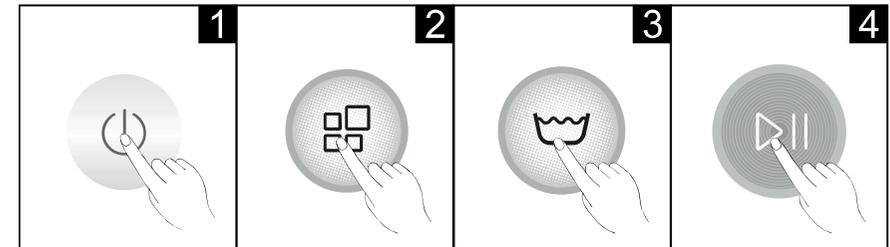

▫ Encienda la lavadora

▫ Seleccione el programa

▫ Seleccione el nivel de agua

▫ Pulse el botón INICIO/PAUSA

📌 **Aviso**


- Si selecciona la función predeterminada, puede omitir los pasos 2 y 3.

▫ **■ Después del lavado**


La lavadora emitirá un sonido (bip) para indicar que se ha finalizado el proceso de lavado y el suministro de energía se cortará automáticamente. Descargue las prendas.

▫ **■ Consideraciones importantes de lavado**


- La lavadora debe funcionar a una temperatura de (0-40)°C. Si se usa a menos de 0°C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden dañarse. Si la lavadora está expuesta a una temperatura de 0°C o menor, debe lograr que la lavadora llegue a una temperatura ambiente normal para evitar que la manguera de entrada de agua y la manguera de drenaje se congelen antes de su uso.
- Revise las etiquetas de las prendas y la información sobre el uso de detergente antes de lavarlas. Use detergentes sin espuma o que hagan poca espuma, especiales para lavadoras.

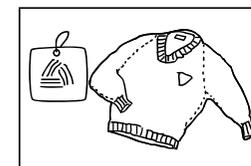


▫ Revise la etiqueta.

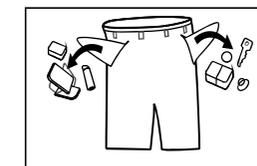


▫ Retire los objetos de los bolsillos.

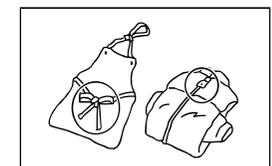


▫ Anude tiras largas y abroche botones y cierres.

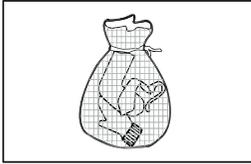

Ponga las prendas pequeñas en mallas protectoras para lavar.

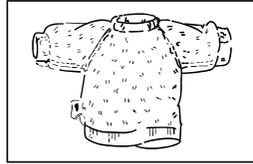

Ponga al revés las prendas de tejido sintético o que se deshilachen con facilidad.

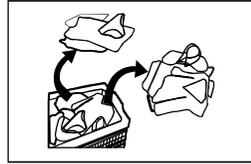

Separe las prendas de diferentes texturas.




### ¡Advertencia!

- Lavar una sola prenda puede causar una gran excentricidad y provocar un sonido de alarma debido a que la carga de lavado no está equilibrada. Se recomienda añadir una o dos prendas para que se laven juntas de manera que el drenaje se pueda realizar sin problemas.
- No lave prendas manchadas con querosene, gasolina, alcohol u otros materiales inflamables.

### ■ Uso de detergente

- En caso de detergentes o aditivos concentrados o de alta viscosidad, antes de verterlos en el cajón dispensador de detergente, dilúyalos en un poco de agua para evitar que la entrada del cajón dispensador de detergente se obstruya y rebalse al llenarse de agua.
- Elija el tipo de detergente adecuado para las diferentes temperaturas de lavado para obtener el mejor rendimiento de lavadora con menor consumo de agua y energía.

### ■ Panel de Control

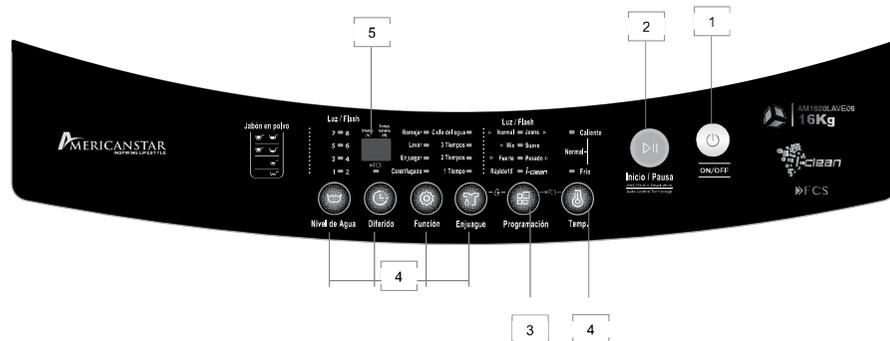

## 📌 AVISO

La imagen es solo referencial. Verifique el producto real.

### 1. ON/OFF (Encendido/Apagado)

Para encender o apagar la lavadora

### 2. Inicio / Pausa

Pulse el botón para iniciar o pausar el ciclo de lavado.

### 3. Programas

Disponibles según el tipo de prendas.

### 4. Opciones

Para seleccionar una función adicional. Se iluminará cuando la haya seleccionado.

### 5. Pantalla

La pantalla muestra la configuración, el tiempo restante estimado, las opciones y los mensajes de estado de la lavadora. La pantalla permanecerá encendida durante el ciclo. Cuando el indicador LED parpadea, hace referencia al tiempo de demora del encendido de la lavadora. Cuando el indicador LED se enciende, hace referencia al tiempo restante del programa.

### ■ Opciones

Solo para lavadoras con estas funciones.



#### Nivel de agua

Para seleccionar el nivel de agua según el tipo de prenda, el grado de suciedad y los hábitos de lavado.



#### Lavado / Enjuague / Centrifugado

Para seleccionar el tiempo de lavado, de enjuague o de centrifugado, además de otras configuraciones.



#### Función

Está disponible la combinación de remojo, lavado, enjuague y centrifugado.




#### Temperatura

Pulse el botón para regular la temperatura (caliente, tibia o fría) del agua del lavado.



#### Inicio programado

1. Seleccione un programa
2. Pulse el botón Delay (Inicio programado) para seleccionar el tiempo
3. Pulse el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) para comenzar la opción Delay (Inicio programado)

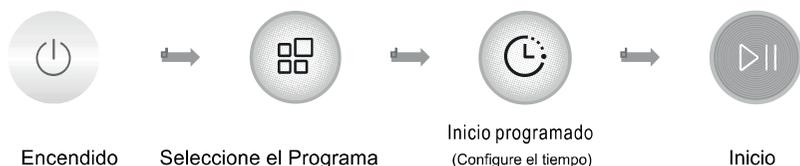

Pulse el botón "Inicio programado" hasta que se apague la luz de la opción Inicio programado. Púselo antes de iniciar el programa. Si el programa ya ha iniciado, pulse el botón ON/OFF (Encendido/Apagado) para reiniciarlo.

**¡Precaución!**

• Si se produce un corte de energía mientras la lavadora está funcionando, una memoria especial almacena el programa seleccionado, y cuando se reanude la energía, pulse el botón ON/OFF (Encendido/Apagado) para que el programa continúe.


**FCS**

**FCS**  
Sistema para reducir el tiempo de lavado.



**Bloqueo Niños**

Para evitar que los niños operen la lavadora.

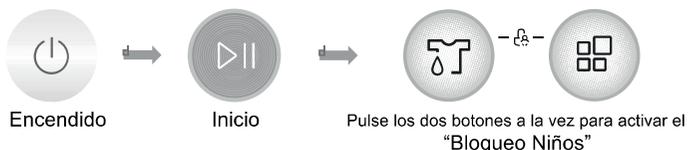


**¡Precaución!**

Pulse los dos botones para desactivar la función. La función Child Lock (Bloqueo para Niños) bloqueará todos los botones, excepto el botón On/Off (Encendido/Apagado).

**Configuración personalizada del programa de lavado**

Puede seleccionar el programa de lavado según la necesidad del momento y configurar el tiempo de enjuague, el volumen de agua y el tiempo de programación.

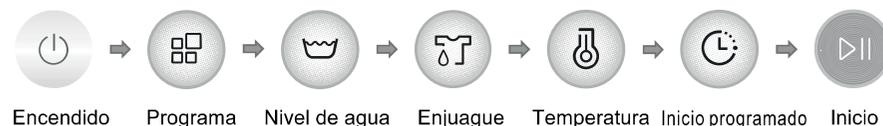


**Funciones del proceso de lavado**

Puede configurar un solo proceso o combinaciones de procesos de lavado, enjuague y centrifugado libremente según su necesidad. El detalle de las funciones se muestra a continuación para diferentes modelos:


**Lavado inteligente con un solo toque**



**Centrifugado**

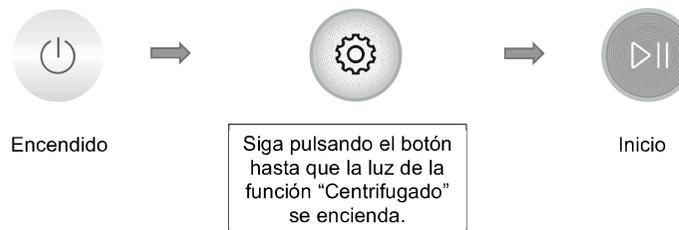

### Lavado + Enjuague + Centrifugado

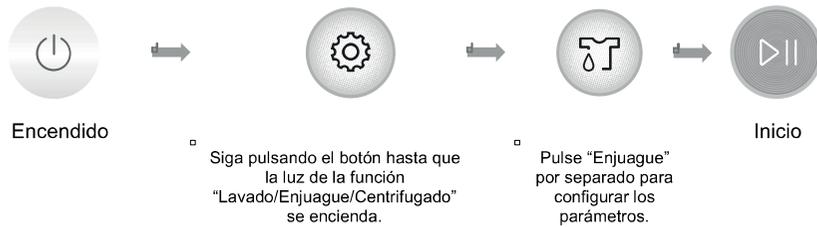

### AVISO

Otras combinaciones de procesos se configuran como se mostró anteriormente.

### ■ Tabla de programas de lavado

Los programas están disponibles según el tipo de prenda. Solo para lavadoras con estas funciones.

Luz   Flash	<b>Programas</b>
	<b>Jeans:</b> Ideal para lavar prendas de vestir muy sucias.
	<b>Rápido 15':</b> Ideal para lavar prendas ligeramente manchadas y ropa de verano.
	<b>Suave:</b> El flujo de agua es suave y la velocidad de lavado y centrifugado es lento para conseguir el mínimo desgaste y la mínima deformación de las prendas.
	<b>Mix:</b> Ideal para lavar prendas de algodón, lino e hilo.
	Normal: Programa de lavado de prendas comunes. Ideal para ropa de algodón. Consiste en un ciclo de lavado y dos de enjuague. El tiempo de centrifugado es un poco más largo.
	<b>Fuerte:</b> El tiempo de lavado es más largo y el flujo de agua es más fuerte para un mejor lavado.
	<b>FCS:</b> Para iniciar la función FCS (Sistema para reducir el tiempo de lavado), encienda la lavadora, seleccione el programa Normal, Soft (Delicado), Mix (Tejidos Mixtos), Strong (Fuerte) o Jeans, pulse el botón FCS y luego pulse el botón Start/Pause (Inicio/Pausa). La pantalla mostrará los tiempos referenciales después de activar la función FCS. Para cancelar la función FCS: Pulse el botón FCS o apague la lavadora.
	<b>Fuzzy:</b> Función que permite una selección inteligente y automática del tiempo de lavado, la temperatura correcta, la velocidad de lavado, el número de enjuagues y el tiempo de centrifugado. La lavadora seleccionará el nivel de agua automáticamente según el peso de la carga: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta función no está disponible cuando hay agua en el tambor.</li><li>2. Antes de pulsar el botón "Inicio/Pausa", si ha seleccionado el nivel de agua, esta función no estará disponible.</li><li>3. Al pulsar el botón "Inicio/Pausa", la lavadora ejecutará la función Fuzzy. Puede seleccionar el nivel de agua para configurar el que desee.</li></ol>

## 4. MANTENIMIENTO

### ■ Limpieza y cuidado




#### ¡Advertencia!

Antes de iniciar el mantenimiento, desenchufe la lavadora y cierre la llave de agua.

### ■ Limpieza del gabinete

El mantenimiento adecuado de la lavadora puede prolongar su vida útil. Se puede limpiar la superficie con detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario. Use un paño húmedo para limpiar inmediatamente cualquier rebalse de agua. No introduzca objetos afilados.

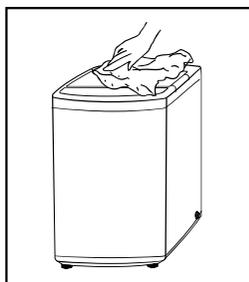

#### Aviso

Está prohibido el uso de ácido fórmico y sus disolventes diluidos o equivalentes como alcohol, disolventes o productos químicos, etc.

### ■ Limpieza del filtro de entrada




#### Aviso


Se debe limpiar el filtro de entrada si observa que hay menos agua.

#### Limpieza del filtro de la lavadora:

1. Desenrosque la manguera de entrada de agua de la parte posterior de la lavadora.
2. Extraiga el filtro con un alicates de puntas largas y vuelva a instalarlo después de lavarlo.
3. Use un cepillo para limpiar el filtro.
4. Vuelva a instalar la manguera de entrada de agua.

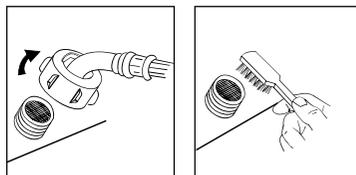

#### Filtro Mágico



#### Filtro Normal



#### Limpieza del filtro de pelusas:

1. La lavadora tiene un filtro de pelusas incorporado que sirve para recolectar las pelusas durante el ciclo de lavado.
2. Se sugiere limpiar el filtro cada 10 ciclos.
3. Retírelo y límpielo con agua. Vuelva a colocarlo en la lavadora.


### ■ Limpieza del filtro de la bomba de drenaje

Solo para lavadoras con estas funciones.




#### ¡Advertencia!


- ¡Tenga cuidado con el agua caliente!
- Deje que la solución de detergente se enfríe.
- Desenchufe la lavadora para evitar descargas eléctricas antes de limpiar el filtro.
- El filtro de la bomba de drenaje puede filtrar hilos y objetos pequeños extraños durante el lavado.
- Limpie el filtro periódicamente para garantizar el normal funcionamiento de la lavadora.

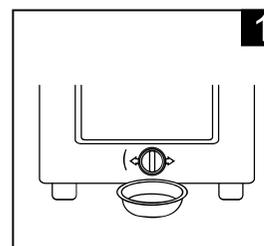


Vacíe el agua de la bomba colocándole un recipiente debajo.

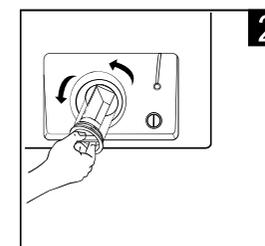


Abra el filtro girando en el sentido contrario a las agujas del reloj.

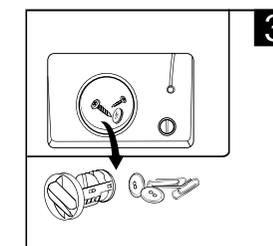


Retire los objetos extraños.

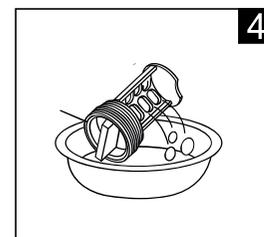

Limpie el filtro.

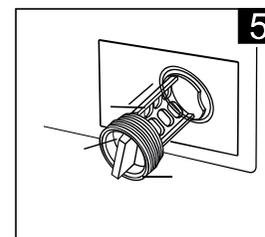

Regréselo a su lugar y ajuste la parte convexa para alinearla con el orificio de la bomba.

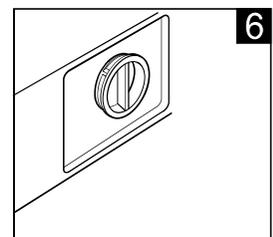

Ajuste la tapa de la bomba en el sentido de las agujas del reloj.



### ¡Precaución!

- Asegúrese de que la tapa de la válvula y la manguera de drenaje de emergencia queden reinstaladas correctamente. Se debe insertar las tapas de forma alineada a los orificios, de lo contrario podría producirse una fuga de agua.
- Algunas lavadoras no tienen una manguera de drenaje de emergencia, por lo que se pueden omitir los pasos 2 y 3. Gire la tapa inferior directamente para que el agua vaya hacia el lavadero.
- Cuando la lavadora esté en uso y según el programa seleccionado, podría haber agua caliente en la bomba. Nunca quite la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado. Siempre espere a que la lavadora haya terminado el ciclo y esté vacía. Cuando reemplace la tapa y la vuelva a colocar, asegúrese de que quede bien ajustada.

### ■ Solución de problemas

Si el producto no funciona o se detiene mientras está funcionando, primero intente hallar una solución al problema. De lo contrario, comuníquese con Servicio Técnico.

Problema	Elementos a revisar
No lava	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si está desenchufada o se ha quemado el fusible.</li> <li>- Si el voltaje de electricidad es demasiado bajo.</li> <li>- Si la cantidad de agua llega al nivel requerido de agua (la lavadora no funcionará si la cantidad de agua no llega al nivel requerido de agua).</li> <li>- Si se ha configurado el modo "Diferido" (Solo comenzará a funcionar cuando llegue al tiempo de inicio diferido).</li> </ul>
El agua no entra a la lavadora	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si está desenchufada o se ha quemado el fusible.</li> <li>- Si hay suministro de agua o la presión de agua es demasiado baja.</li> <li>- Si la manguera de entrada está conectada correctamente y la llave de agua está abierta.</li> <li>- Si la rejilla de filtrado de la válvula de entrada está obstruida por suciedad.</li> <li>- Si la bobina de la válvula de entrada está dañada. (El leve sonido electromagnético es un fenómeno normal cuando la válvula de entrada está encendida)</li> <li>- Si se ha pulsado el botón "Inicio/Pausa" después de haber pulsado el botón de encendido.</li> </ul>
Drenaje anormal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si se ha colocado la manguera de drenaje de agua muy alto.</li> <li>- Si el extremo de la manguera de drenaje de agua está sellado.</li> <li>- Si el anillo de goma interno de la válvula de drenaje está obstruido por suciedad.</li> </ul>
Centrifugado anormal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si la tapa de la puerta está cerrada.</li> <li>- Si todas las prendas están amontonadas en un solo lado del tambor o si se ha colocado una carga excesiva de ropa.</li> <li>- Si se ha instalado la lavadora sobre un piso estable o está inclinada. (El suelo no es plano).</li> <li>- Si la correa del motor está suelta.</li> </ul>

Mensaje de error	Causa	Solución
E1	Falla en el suministro de agua	Verifique si la llave de agua está abierta o no.
E2	El drenaje no ha terminado	Revise el sensor del nivel de agua y la bomba de drenaje.
E3	Tapa abierta antes del lavado y centrifugado	Cierre la tapa. Pulse el botón "Inicio".
E4	La carga de lavado no está equilibrada	Distribuya manualmente las prendas en el tambor.
EXX	Otros	Intente de nuevo primero. Llame al servicio técnico si los problemas persisten.



### Aviso

- Luego de efectuar la verificación, vuelva a encender la lavadora. Si el problema persiste o la pantalla muestra otro código de error, comuníquese con Servicio Técnico.

### ■ Especificaciones técnicas

Modelo	Capacidad de lavado	Presión de agua estándar	Medidas (An. x Pr. x Al. mm)	Peso neto	Potencia nominal	Suministro de energía
EV-16AWM	16kg	0.03 ~ 0.8MPa	601x630x1000	45kg	600W	120V ~ 60Hz