

Lea estas precauciones antes de operar
Este dispositivo de agua potable




Fuente de agua

Instrucciones de Operación

*El equipo eléctrico debe usar toma de tres orificios y fuga del dispositivo de protección de electricidad con cable de tierra.

Piezas Notas

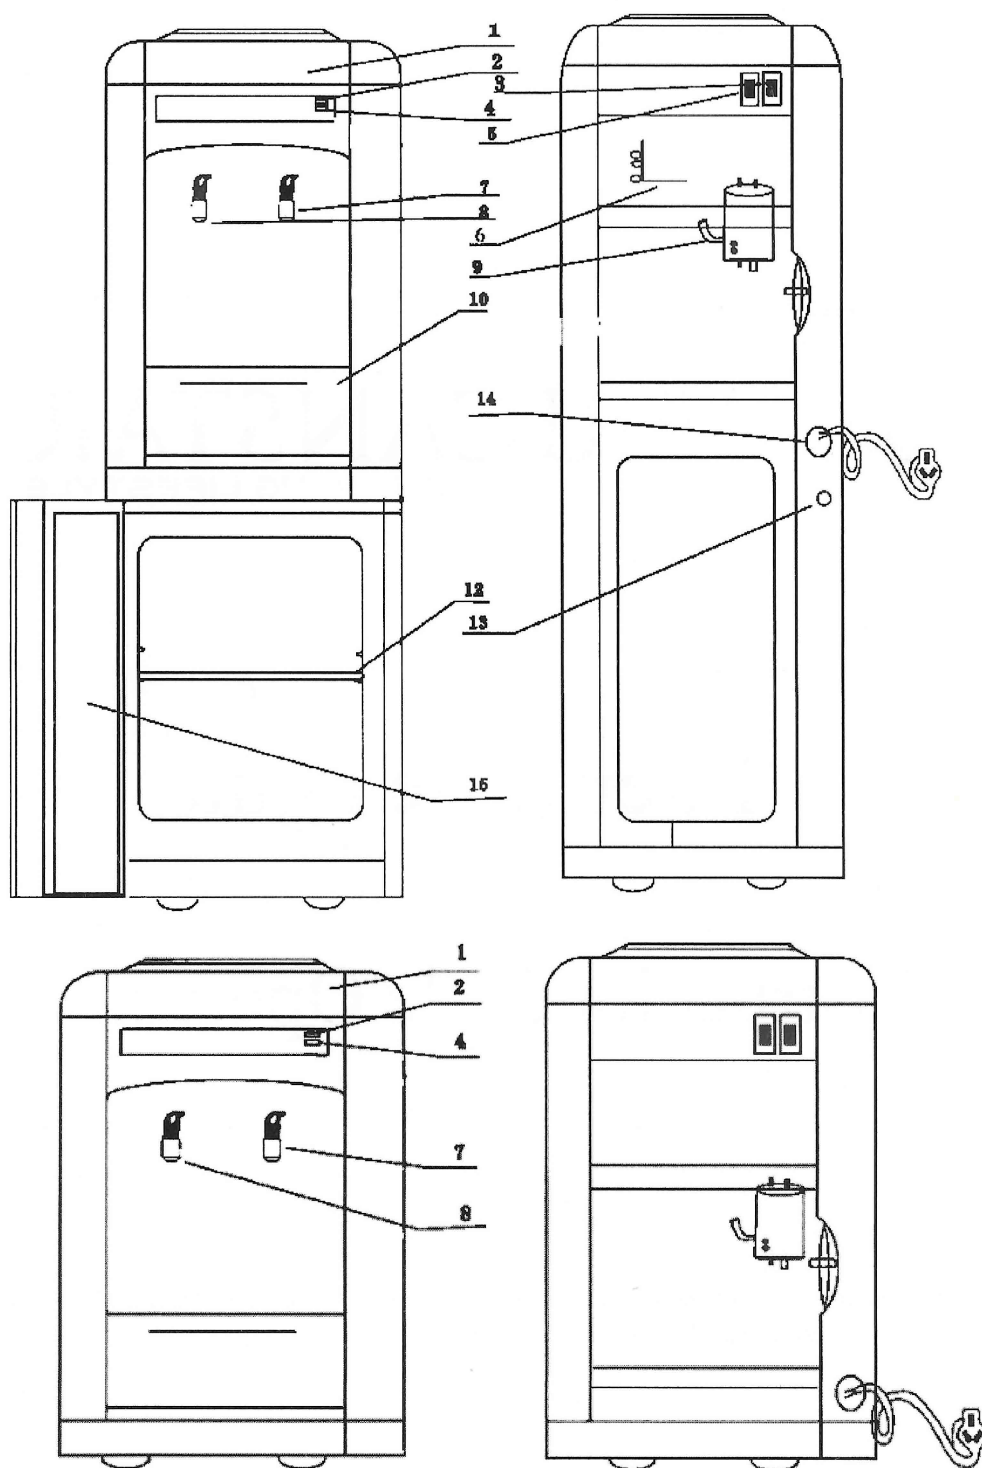

- 1.Tapa superior inteligente en la parte media
- 2.Pantalla de alimentación de agua caliente
- 3.Interruptor de alimentación de agua caliente
- 4.Exhibición de la energía del agua fría (cante el espectáculo caliente como exhibición caliente de la energía)
- 5.Interruptor de alimentación de agua fría
- 6.Tanque de agua fría
- 7.Grifo de agua fría (Canta caliente como tapa de agua caliente)
- 8.Toma de agua caliente
- 9.Tanque de agua caliente
- 10.Depósito de aguas residuales
- 11.Junta de acceso
- 12.Tapón de drenaje de agua
- 13.Alambre de la energía
- 14.Puerta del armario

Instalación

1. Arrancar la etiqueta higiénica en la tapa de una botella de agua pura y golpearla en el smart de la bebida rápidamente.
2. Presione el grifo de agua para dejar salir el aire en el tanque hasta que salga agua, golpee el grifo varias veces para evitar que el canal de agua se obstruya con burbujas de aire.
3. Cuando el bebedor se use en la primera vez o después de un largo tiempo de parada, lavar el tanque dentro de dos veces con agua pura.
4. Es solamente después de terminar los procesos antedichos que usted puede conectar la energía.
5. El aparato sólo se utiliza en el hogar y en interiores.
6. No utilice electrodomésticos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante. (No guarde sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato)

Operación

1. Gire el interruptor de agua caliente (Rojo) en el lugar de "encendido" y la luz roja parpadeará. Si no desea usar agua caliente, gire el interruptor a "apagado" y el agua que sale es temperature ambiente.
2. Gire el interruptor de agua fría (Azul) en el lugar de "encendido" y luego parpadea la luz verde.
3. Cuando la luz roja se apaga automáticamente, el agua caliente tiene a 90 °C para ser apto para beber. Cuando la temperatura del agua caliente es inferior a 80 °C, la luz roja parpadea y el agua se va a calentar automáticamente.
4. Cuando la luz verde se apaga automáticamente, la temperatura del agua fría es de aproximadamente 5-10 °C para ser apto para beber.
5. Los métodos de operación para el bebedor con un armario de desinfección son los siguientes: Dar vuelta al temporizador al tiempo necesario para la desinfección (0-15 minutos) y el ozonizador comienza a trabajar hasta el tiempo de parada programado para terminar la desinfección. En términos generales, puede tener el objetivo de la desinfección para desinfectar el armario 1-2 veces al día.

Lea estas precauciones antes de operar
Este dispositivo de agua potable



Fuente de agua

Instrucciones de Operación


*El equipo eléctrico debe usar toma de tres orificios y fuga del dispositivo de protección de electricidad con cable de tierra.

Datos técnicos

FUENTE DE AGUA

FUENTE DE AGUA	VOLTAJE	110V~
	FRECUENCIA	60Hz
	PODER DE CALENTAMIENTO	550W
	POTENCIA DE ENFRIAMIENTO	75W
	TEMPERATURA AMBIENTE	10-38°C
	TEMPERATURA Y CAPACIDAD AGUA CALIENTE	≥ 90°C 5L / h
	TEMPERATURA Y CAPACIDAD AGUA FRIA	10°C -15°C 0.8L / h

Diagrama de circuito

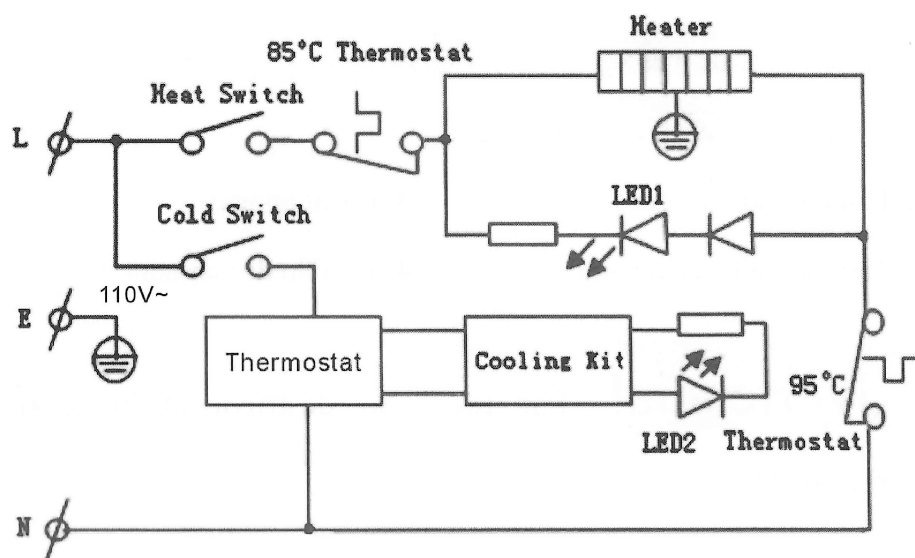

Dosificador de agua recomendado


Advertencia!

Evite el peligro de inestabilidad del instrumento.

Instale y fije según el libro operado.

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Dispensador de agua | 3. Fix Supporter |
| 2. Tornillo de fijación mural | 4. Tornillo dispensador de agua |

Advertencia! Por favor no destruya el bucle de enfriamiento.

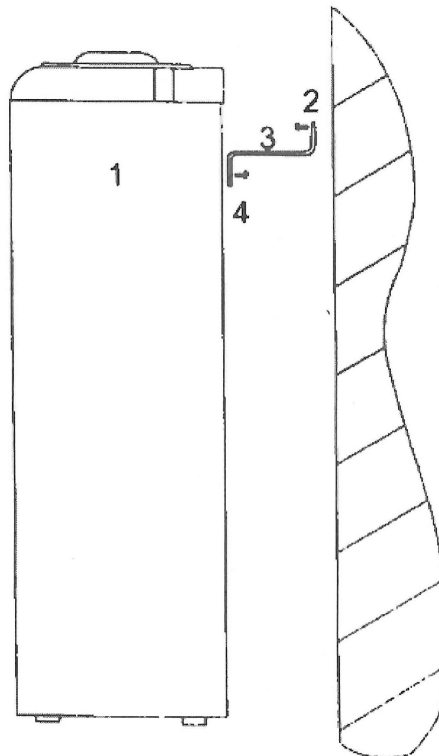

HECHO EN CHINA

Precaución

- 1.El cable a tierra debe estar bien conectado.
- 2.Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- 3.Si el bebedor no está todavía regado y la energía se cambia mal. La máquina se puede sobrecalentar entonces. El interruptor de protección cortará la energía automáticamente para proteger la serie de calefacción. A la espera de 15 minutos, el usuario puede operar la máquina normalmente de nuevo de acuerdo con el proceso de instalación correcta.
4. Coloque el dispensador de agua en una superficie nivelada. Manténgalo a 15 cm de distancia de la pared para dejar pasar el aire.
- 5.No mantenga los combustibles cerca del dispensador de agua. Por favor.
6. No girar el grifo a voluntad para evitar hacer una fuga o un corte de agua.
- 7.Corte de la energía en un rato largo de no usar. Escurra el agua en la máquina. Abra la puerta del armario del refrigerador. Limpie el bebedor dentro y fuera. Vuelva a cerrar la puerta después de unos 2 días y cubra la máquina con una cubierta antipolvo.
- 8.Saque fuera de la toma de corriente antes de reparar o mantener.
- 9.Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada para evitar un peligro.
- 10.Este instrumento será rechazado para usar para las personas con desfiguración (incluyendo niños) para el cuerpo, órgano sensorial o intelecto. Sólo ellos reciben suficiente cuidado de crianza de sus cuidadores y se les enseña cómo usar esta guía de instrumentos.

Simple arreglo de avería

Descompostura	Razón	Método de fijación
Ninguno-Enfriamiento Ninguno-Calefacción	Se corta la alimentación El fusible ha soplado	Comprobación de la potencia Cambiar el fusible.
Ninguno Enfriamiento	El interruptor azul permanece cerrado. Y la temperatura del agua están por debajo de la temperatura de control.	No pertenecen a las rupturas.
Ninguno Calefacción	El interruptor rojo se mantiene cerrado El protector contra el calor se rompe El Rube Caliente se quema.	Puede ser de combustión seca iniciar la máquina después del riego Cambiar el rube de calefacción.
Fuga de agua	El grifo de agua El anillo sellado se envejece	Doble el grifo con un cinturón. Cambiar el rube de calefacción.
La tapa superior desborda	La tapa de la botella de agua pura está rota.	Cambiar una buena botella y drenar el agua de la izquierda en las máquinas de.